


Mode d'emploi  
 Quick manual

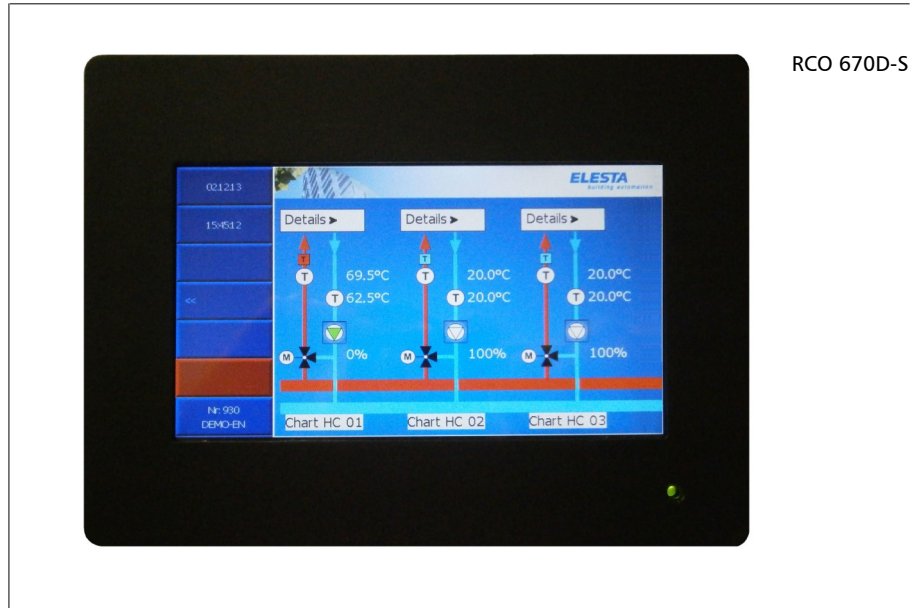

Etalonnage de l'écran tactile (RCO 670-D)

**Firmware  
 2-1-0 requis pour 64  
 caractères**

Avant la première utilisation d'un écran tactile avec un automate RCO 910/ RCO 810/ RCO 860 celui-ci doit être étalonné.

Commande: **DVI\_TOUCH\_CALIB**

Quatre petits cercles apparaissent consécutivement. Chacun des centres de ces cercles doivent être touchés au moins une seconde avec le stylet.


Touch Panel Calibration (RCO 670-D)

**Firmware  
 2-1-0 for 64 characters  
 required**

Before the first use of a touch panels at a controller RCO 910 / RCO 810 / RCO 860 it has to be calibrated.


Command: **DVI\_TOUCH\_CALIB**

Four little circles appear consecutively. Each of these circles has to be touched in the center for at least one second.

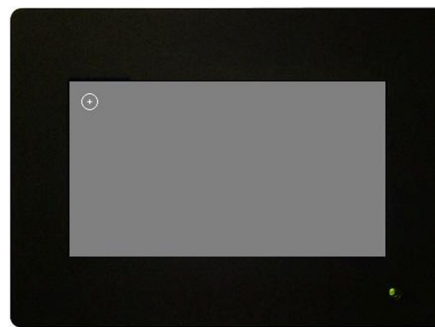

L'étalonnage est fait lorsque les quatre cercles ont été touchés. L'étalonnage est mémorisé dans l'automate. Si l'écran tactile est connecté à un automate différent l'étalonnage doit être exécuté à nouveau.

The calibration is done when all four circles were touched. The calibration is stored in the controller. If the touch panel is connected to a different controller the calibration has to be executed again.

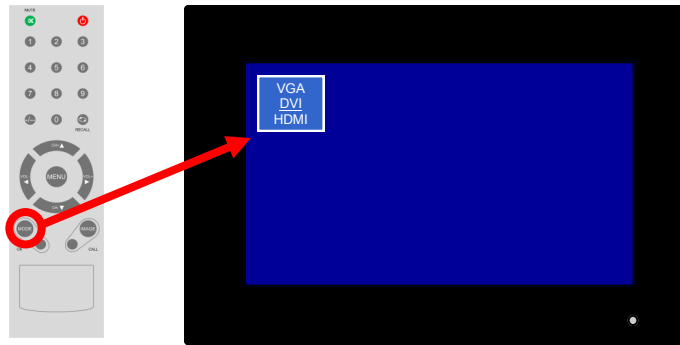


Le bouton "MODE" ouvre la sélection.

„MODE“ button opens the selection.


Le signal d'entrée actif est souligné.

The currently active signal input is underlined.

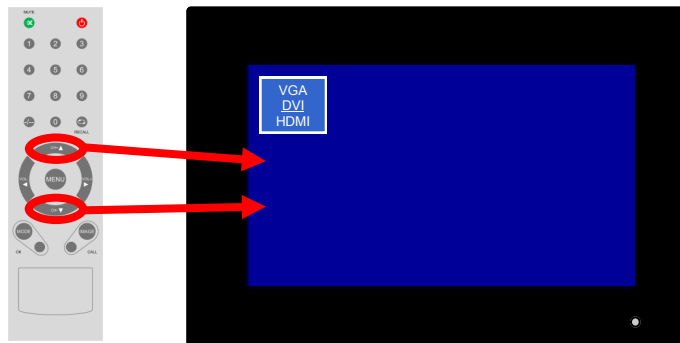

Pour passer à un autre signal d'entrée, utilisez les touches "CH +" et "CH-"

To switch to an other signal input you use the „CH+“ and „CH-“ buttons.

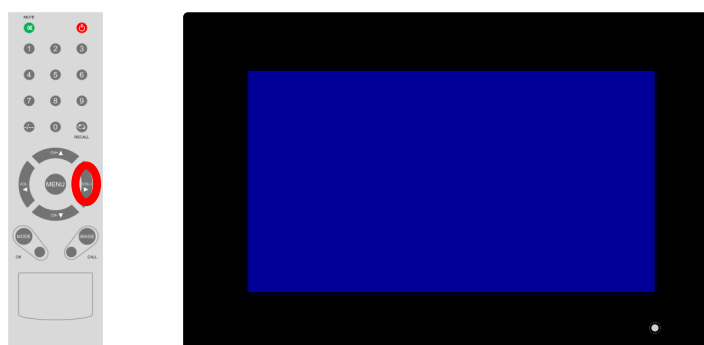

Pour confirmer votre modification, appuyez sur le bouton "VOL +".  
Le nouveau réglage sera enregistré.

To confirm your change you push the „VOL+“ button.  
New setting will be saved.