




4 Présentation

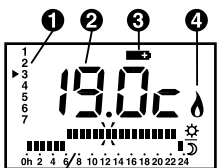

- 1 Jour en cours
- 2 Affichage de la température
- 3 Témoin d'usure des piles (version des piles)
- 4 Etat de la sortie chauffage (M = Marche)
- 5 Profil du programme journalier (☆: Confort, ☾: Economie)
- 6 Touches de modification
- 7 Affichage de la température mesurée ou validation en mode programmation
- 8 Repère de sélection du commutateur
- 9 Commutateur de choix du mode de fonctionnement (7 positions)

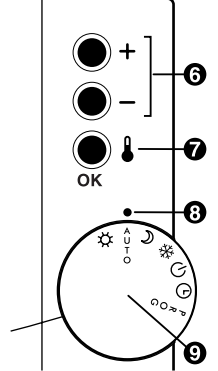

- 1 Jour en cours
- 2 Affichage de la température
- 3 Témoin d'usure des piles (version des piles)
- 4 Etat de la sortie chauffage (M = Marche)
- 5 Profil du programme journalier (☆: Confort, ☾: Economie)
- 6 Touches de modification
- 7 Affichage de la température mesurée ou validation en mode programmation
- 8 Repère de sélection du commutateur
- 9 Commutateur de choix du mode de fonctionnement (7 positions)

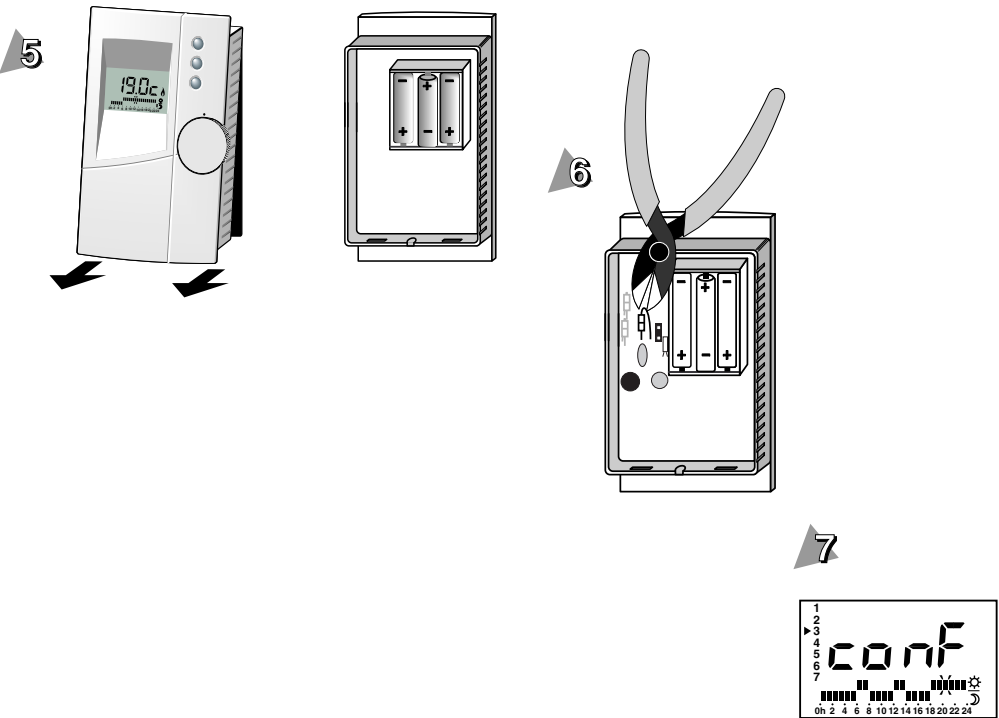

5 Mise en service utilisateur

5.1 Mise en place des piles

3 piles **alcalines** 1,5 V de type LR03 ou AAA (autonomie supérieure à 1 an). “**Pas de piles rechargeables**”.

Pour les mettre en place, séparez l'appareil de son socle, insérez les piles en prenant soin de respecter les polarités puis remontez l'appareil sur le socle.

Voir Fig. 5

Remplacement des piles :

Le témoin d'usure  s'allume, ne laissez pas les piles usées séjourner dans l'appareil (la garantie ne couvre pas les dégradations dues à des piles ayant coulé). Vous disposez d'environ 1 minute pour mettre en place les nouvelles piles tout en conservant votre programmation.

5.2 Mise à l'heure

Mettez le bouton de réglage sur la position .

Le réglage du jour et de l'heure s'effectue par  et . Chaque passage à 24h00 vous permet de changer de jour.

Appui bref

Avance au pas de 1 minute

Appui maintenu

Avance rapide

6 Réglage des températures

En chauffage eau chaude (mode standard), les températures sont réglées directement par l'appareil.

En chauffage électrique ou eau chaude avec robinets thermostatiques, la température Confort peut être assurée par le réglage du thermostat de chaque radiateur (la bonne température au bon endroit). Pour cela, vous devez couper le strap au dos de l'appareil.

Ainsi :

En période de confort, l'appareil envoie l'ordre de marche permanente. Le réglage de la température confort n'est plus accessible sur l'émetteur (affichage **conF**).

Voir Fig. 7

En économie et en Hors-gel, la régulation est assurée par le thermostat programmable (régulation centralisée).

6.1 Réglage de la température Hors-gel

A la mise en service : Hors-gel = 7°C

 1 Positionnez le commutateur sur 

  Choix de la température (5 à 15°C)

6.2 Réglage de la température Economie

A la mise en service : Economie = 16°C.

 1 Positionnez le commutateur sur 

  Choix de la température (5 à 30°C)

6.3 Réglage de la température Confort

A la mise en service : Confort = 19°C.

 1 Positionnez le commutateur sur 

  Choix de la température (5 à 30°C)

Nota : En mode chauffage électrique, pas de réglage possible (voir encadré ci-contre).

6.4 Visualisation de la température mesurée

Appuyez sur la touche . La valeur de la température de la pièce s'affiche.

7 Déterminez votre programme journalier

Vous disposez de 4 programmes pré-établis. Vous pouvez sélectionner l'un d'entre eux par rotation du commutateur.

 Hors-gel permanent (réglable de 5 à 15°C)

 Economie permanent (réglable de 5 à 30°C)

9 Un problème ?

Problème	Diagnostic / Solutions
Rien n'apparaît sur l'écran.	• Pas d'alimentation Changez les piles ou vérifiez leurs polarités (sens)
Tout l'affichage clignote	Micro-TYBOX vient d'être mis sous tension. Vérifiez et réglez si nécessaire l'horloge et les températures, sinon appuyez sur une touche.
Le symbole  apparaît.	• Les piles sont usées Changez les piles

Garantie

Votre appareil est garanti 2 ans à partir de sa date d'achat. Elle s'applique dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil (France uniquement).

Pour en bénéficier, il est nécessaire de joindre à l'envoi de votre appareil défectueux la preuve d'achat sur laquelle doit figurer la date d'acquisition. Cette garantie couvre le remplacement des pièces défectueuses, la main d'oeuvre et le port retour chez le client.

Sont exclus de la garantie :

- Les matériels dont le numéro de série a été détérioré, modifié ou effacé.
- Les matériels dont le raccordement ou l'utilisation n'ont pas été exécutés conformément aux indications figurant sur l'appareil ou sur la notice.
- Les matériels modifiés sans accord préalable du constructeur.
- Les matériels dont la détérioration serait consécutive à des chocs.

 Confort permanent (réglable de 5 à 30°C)

 A la mise en service, Confort de 6 à 23h pour tous les jours de la semaine. Ce programme est modifiable.

7.1 Modifiez et enregistrez votre programmation

 1 Positionnez le commutateur sur PROG L'affichage de la température disparaît. Le programme attribué au 1er jour apparaît. Le 1er créneau horaire clignote.

 Appuyez sur  pour 1 heure de Confort ou  pour 1 heure d'Economie (Passage au créneau suivant) Répétez l'opération pour chaque créneau horaire

 Appuyez **obligatoirement** sur  pour valider et passer au jour suivant Répétez les opérations 2 et 3 pour chaque jour.

 Après la programmation, positionnez le commutateur sur AUTO.

Pour les modes ,  et AUTO, la température affichée correspond à la température de consigne pour le créneau horaire en cours.

Ex : Jour 3, il est 20h15. La température confort est demandée, sa valeur est affichée.

ou Jour 3, il est 04h20. La température de consigne Economie s'affiche.

8 Arrêt du chauffage / Mode veille

Mise en veille pour le fonctionnement hors période de chauffe. Mettre le commutateur sur la position .

L'appareil affiche 4 tirets.

