


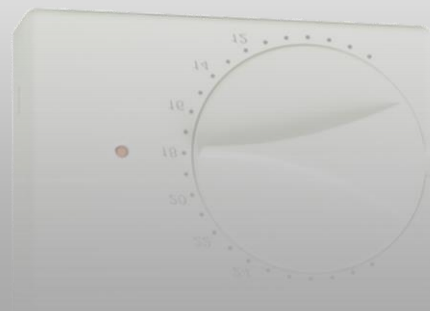

# Thermostat d'ambiance radio

RTU511B

RTU510B





# RTU51xB – Fonctions et réglages :



Butées mécanique pour limiter le bouton de consigne.


Uniquement pour le RTU511B

Cavalier pour la fréquence d'envoi 10 ou 3 min

Cavalier pour choix du mode chauffage ou rafraichissement

Cavalier pour activer la sonde déportée

Bornier de raccordement de la sonde déportée

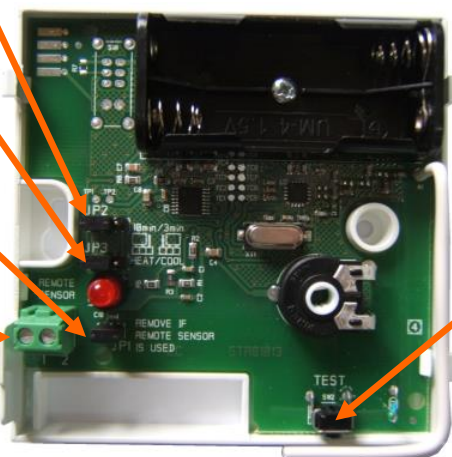

Bouton poussoir « TEST » pour l'association.



# RTU51xB – Exemples d'applications :



Le RTU51xB peut être associé à différent récepteur

## 1 zone



RTU51xBset = émetteur + récepteur

RTU511Bset = RTU511B + RTM501B

RTU510Bset = RTU510B + RTM501B

## 2 zones



RTM500B + RTM502B

## 2 à 80 zones



RTM500B + RTM508B (10 max.)

Il est possible d'ajouter un RTU530B pour faire un abaissement de température sur toutes les zones.



## RTU51xB – Option : Sonde déportée :



Il est possible d'ajouter une sonde d'ambiance RTS521B, afin de déporter la prise de température.

Dans ce cas la sonde du thermostat est inactive.

